



GR

aquauno  
**VIDEO**

**ΨΗΦΙΑΚΟΣ**  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ  
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

**ΟΔΗΓΙΕΣ**  
**ΧΡΗΣΕΩΣ**

VIDEO 2 8454

VIDEO 6 8456

**claber**  
ITALY

# AQUAUNO VIDEO

## ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. ΚΑΘΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ.

### ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

- 1 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ 3/4" ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΡΥΣΗ
- 2 ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
- 3 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ
- 4 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ
- 5 ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
- 6 ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
- 7 ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ



### Δήλωση συμβατικότητας

Δηλώνουμε υπευθύνως ότι το προϊόν είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους έξι κανονισμούς κατασκευαστικές: EN 55022/CEI ENV 50140 σύμφωνα με τις διατάξεις των Οδηγιών 89/336 ΕΟΚ.


GR CE 97

Pasut Claudio

Dr. Carlo Marcolin


*Pasut Claudio*

*Dr. Carlo Marcolin*

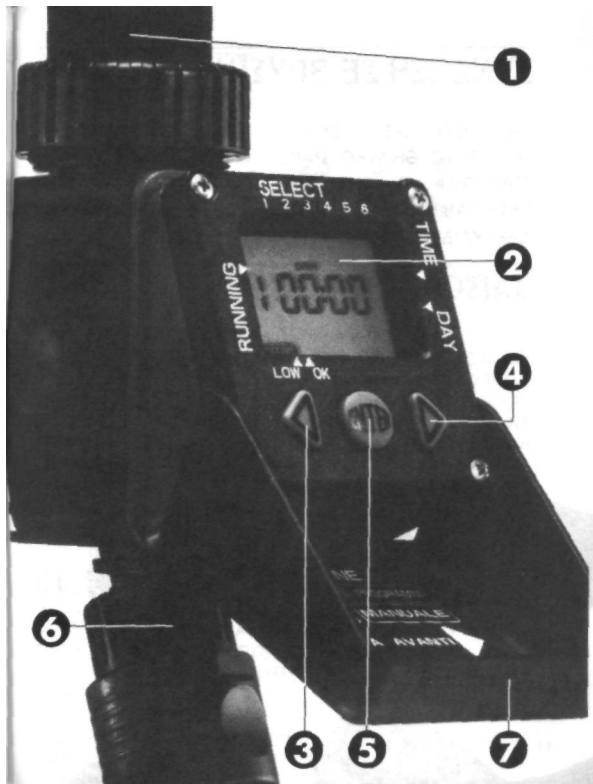

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΒΡΥΣΗ

ΞΕΒΙΔΩΣΤΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ C ΚΑΙ ΒΙΔΩΣΤΕ ΣΦΙΧΤΑ ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ ΡΑΚΟΡ 3/4" Α ΣΤΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Β ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΒΡΥΣΗ ΣΦΙΓΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ C.

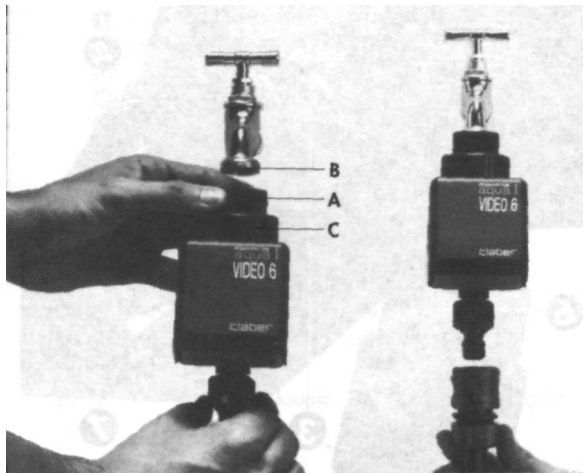

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

BAR	05	1	2	2,5	3	4	5
ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΑ	11	16	22	25	27	31	35



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΣΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 1 Χ 9 VOLT ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ.**


ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΑΙΖΟΝ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ 2 ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΟΤΑΝ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ.

## ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΕΩΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ ΟΤΑΝ Η ΕΝΔΕΙΞΗ  ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΔΕΙΑ ΟΤΑΝ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΙΝΑΙ  ΕΛΛΙΠΗΣ.

## ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

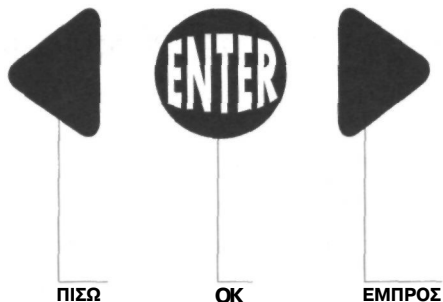

ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 3 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΤΑΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΛΗΚΤΡΟ **ΕΝΑΣ ΗΧΟΣ** (ΜΠΙΠ) ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΟΘΕΙΣΑ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.


## Η ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ



## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΒΓΑΙΝΕΙ ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΑ ΔΥΟ ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΪΝΗ ΠΛΕΥΡΑ. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ.

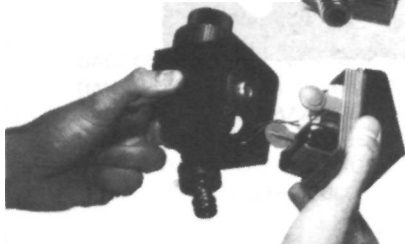

Ο ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΝΑΙ 15 ΛΕΠΤΑ.



## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΩΡΑΣ

ΜΟΛΙΣ ΣΥΝΔΕΘΕΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΒΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ. Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΚΑΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΕΙΝΑΙ 00:00.



ΠΙΕΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ OK ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ◀ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΠΙΣΩ ▶ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ. ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΠΛΑ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΜΠΙ. ΑΦΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΕΤΕ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΔΙΩΝ. ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 2 ΦΑΣΕΙΣ.

1. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι-ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ι-ΠΛΗΚΤΡΟ ENTER ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΟΚ ΠΛΗΚΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ-ΠΛΗΚΤΡΟ ENTER ΣΒΗΝΕΙ ΤΟ ΟΚ ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ι (CLOSE) ΠΛΗΚΤΡΟ ENTER ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΟΚ ΠΛΗΚΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΠΛΗΚΤΡΟ ENTER ΣΒΗΝΕΙ ΟΚ ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΙΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 Κ.Λ.Π.

ΕΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΕΤΕ 2 ΦΟΡΕΣ **ENTER** ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 00:00 ΩΣ 00:01. ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣΜΕΝΟ (ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΣ 142).


**ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:**




ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 1 ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΕ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ (ΑΝΟΙΓΜΑ) ΣΤΙΣ 10. 26 ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ (ΚΛΕΙΣΙΜΟ) ΣΤΙΣ 10. 35

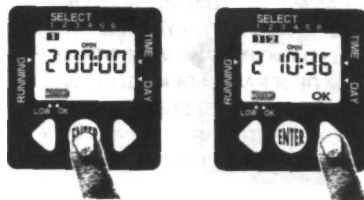

## ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

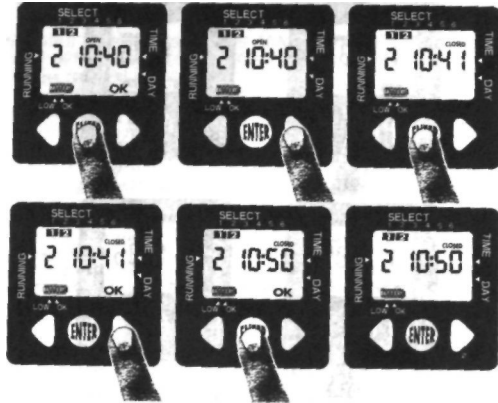


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 2 ΡΥΘΙΣΤΗΚΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 10. 40 ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ 10. 50. ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ► ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΡΥΘΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΠΑΤΩΝΤΑΣ ◀ ΕΠΙΣΤΕΦΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΙΣΗΣ ΩΡΑΣ. ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ► ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

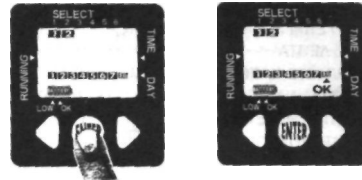



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΗΜΕΡΑ (1) ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΣ ΡΥΘΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΡΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΜΠΤΗ = ΗΜΕΡΑ (1) (ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΩΡΑΣ).

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΗΜΕΡΑ (1) ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ ΣΑΝ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΠΟΤΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Η ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΕΙΝΑΙ Η (2).

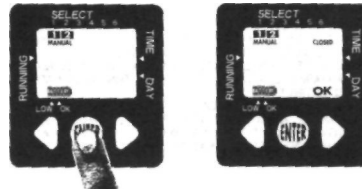ΠΑΤΗΣΤΕ ◀ ► ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΥ ΦΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ◀ ► . ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΞΑΝΑ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΠΑΛΙ Η ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΝΕΤΕ ΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΤΟΛΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ EXIT ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ◀ ► . ΑΦΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ◀ ► ΩΣΤΕ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.



ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ◀ (OPEN) ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΒΑΛΒΙΔΑ  
ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ▶ (CLOSED) ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑ  
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΕΛΕΓΧΟ. ΠΑΝΤΩΣ Η ΒΑΛΙΔΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ  
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 15 ΛΕΠΤΑ.

**ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ  
ΠΛΗΚΤΡΟ ▶ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΤΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΑΦΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΤΕ  
ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟ CLOSED ΠΑΤΗΣΤΕ  ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Ο  
ΔΕΙΚΤΗΣ OK ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ◀  
ΚΑΙ ▶ ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ◀ ΝΑ ΠΑΤΗΘΕΙ ΕΛΑΦΡΑ.  
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  
ΑΠΟ 10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΤΗΝ  
ΚΑΙ ΘΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙ ΝΑ  
ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 0°C ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΟ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΥΓΡΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΝΕΡΟ.
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑ ΝΑ ΠΙΕΣΕΤΕ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ.
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΟΤΑΝ Η ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΑ 10 BAR.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΟΛΙΣ ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΣΕΩΣ Ή ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΝΑ ΛΕΙΨΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.
- ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΘΘΟΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ.
- ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ. ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΝΕΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η 142 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ.

claber®

SERVICE SERVICE SERVICE

1 2 3

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο προγραμματιστής ποτίσματος έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για μια περίοδο δυο ετών από την ημερομηνία αγοράς. Οπως πιστοποιείται από το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς. Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει αν το προϊόν έχει υποστεί βλάβη από πτώση / κακή χρήση ή έλλειψη σεβασμού των προδιαγραφών χρήσεως του προϊόντος. Επίσης η εγγύηση αυτή δεν ισχύει αν δεν συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς.



ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  
ΤΚ. 17343, Τηλ. 210.9352065, 210.9761024  
Φαξ. 210.9756300, Κιν. 6974.933704  
[www.antemisararh.gr](http://www.antemisararh.gr), [info@antemisararh.gr](mailto:info@antemisararh.gr)

ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.





## ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ

Η Claber εγγυάται πως το προϊόν της δεν παρουσιάζει κανένα ελάττωμα ποιότητας υλικού ή κατασκευαστικό. Για ένα διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης στον πελάτη η Claber θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει δωρεάν τμήματα του μηχανισμού που αναγνωρίζονται ελαττωματικά σε προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σύμφωνα συντήρησης και που δεν έχουν παραβιαστεί για επισκευή ή τροποποιηθεί.

Η Claber δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλο χειρισμό ή λάθη στην τοποθέτηση ή έλλειψη σεβασμού των προδιαγραφών χρήσεως του προϊόντος.

Επίσης η Claber δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη από ζημιές που έχουν προέλθει από συνδυασμένη χρήση άλλων προϊόντων που κατασκευάζονται από άλλες εταιρείες ακόμα και αν αυτά είναι συμβατά με τα προϊόντα της.

Η μεταφορά της συσκευής για service είναι σε βάρος και υπό την ευθύνη το πελάτη και γίνεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως από την εταιρεία. Για κάθε άλλο ενδεχόμενο ισχύουν οι γενικοί όροι πωλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το service και το δίκτυο αντιπροσώπων απευθυνθείτε στην CLABER SPA - TEL. 0434.958836 - FAX 0434.957193.

